

OKI B401, B411, B431 Reset Modülü Montaj Kılavuzu



1 Cihazın sağ yan kapağını sökünüz,
Reset modülü üzerindeki 4 adet kabloyu yazı-
cının anakartındaki entegreye lehim yapacaksı-
nız.

2 Yazıcının anakartına ulaşmak için üsteki metal korumayı söküyoruz.




3

Montaj yapılacak entegre anakartın arka yüzeyinde yer aldığından anakartın bağlantı kablolarını ve vidalarını sökünüz.



4

Kablo bağlantı şekli – resmi kontrol ediniz.

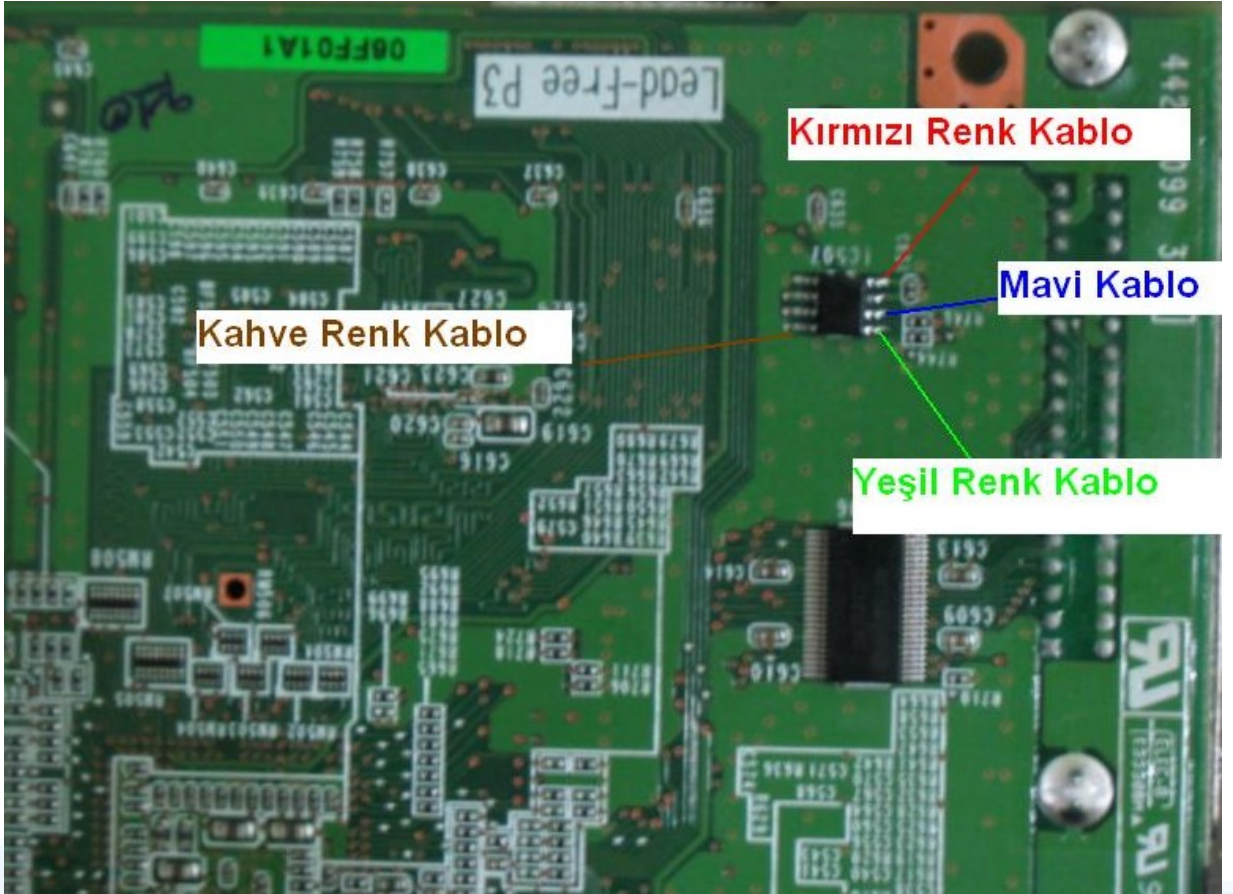

5

Montaj Sonrası Resetleme kartı yerleşimi—resmi kontrol ediniz.



Dikkat Resetleme kartını taktıktan sonra, yazıcıyı çalıştırdığınızda yazıcının ekranında 040 hatası veya başka bir hata kodu geliyorsa, yapmış olduğunuz lehimde sorun var demektir.

Herhangi bir işlem yapmadan yazıcıyı kapatıp, yapmış olduğunuz lehimleri kontrol ediniz.

6

Montaj Sonrası Resetleme İşlemi

1. Yazıcıyı kapatın, toneri doldurun, chip varsa çıkarın, drum ünitesine karışmayınız.
2. Resetleme sistemini takınız.
3. Yazıcıyı çalıştırın, yazıcının ekranında toner bitti - toner tak uyarısı veya drum ömrü bitti mesajı geldiğinde, cihazımızdaki resetleme butonuna 4 sn. boyunca basılı tutup bırakın, resetleme kartımızdaki led lamba yanıp sönmeye başlayacak ,20 sn. bekleyin, sonra yazıcıyı kapatıp tekrar çalıştırınız.
4. Bu işlemler her "toner bitti", "toner tak", "drum ömrü bitti" uyarısı geldiğinde yapacaksınız.



DATA BİLGİ İŞLEM

Microelectronic & Software Engineering

Üniversite Mah. Hanköy Sok.

No:37 ELAZIĞ / TÜRKİYE

0.850 455 12 09

0.424 218 33 50

www.chipreseting.com

kardesler@gmail.com

www.dolummarket.com